

hanit®

BANK SUTTON 1&2 :: BENCH SUTTON 1&2

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting the warranty and the warranty expires.





ABMESSUNGEN: 150/200 X 60 X 80 CM :: DIMENSIONS: 150/200 X 60 X 80 CM




SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 UND ARMLEHNE::

OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1 AND ARMREST

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		5x35x150/200 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		5x25x200 cm	1
3	Bankfüße :: Bench ends		78,5x61x12 cm	2
4	Schrauben :: Screws		Ø 8x70 mm	6

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
5	Bit :: Bit		TX 40	1
6	Kappe :: Cap		Ø18,8 mm	6
7	O-Ring :: O-ring		M8	6

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool


Bandmaß oder Zollstock :: Tape measure or folding rule

Schraubendreher oder Akkuschauber ::(Cordless) Screwdriver

Spiralbohrer $\varnothing = 6 \text{ mm}$:: *Twist drill $\varnothing = 6 \text{ mm}$*

Schraubzwingen :: *Clamp*

Zusammenbau :: Assembly

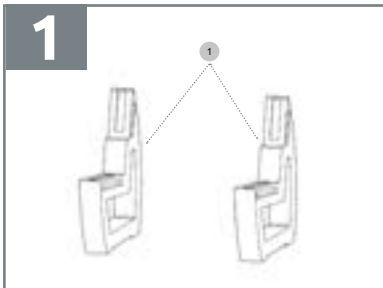


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 76/100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 76/100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

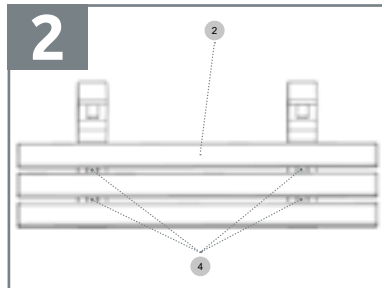


DE

Die Verbindungseisen am Sitz- und Rückenbrett werden passgenau in die Vertiefungen am Bankfuß eingelegt. Mit Spiralbohrer durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen (4x Sitzelement & 2x Rückenelement).

EN

The connecting irons on the seat and back boards are inserted precisely into the recesses on the bench foot. Pre-drill holes in the bench feet through the holes in the connecting irons using a twist drill (4x seat element & 2x back element)

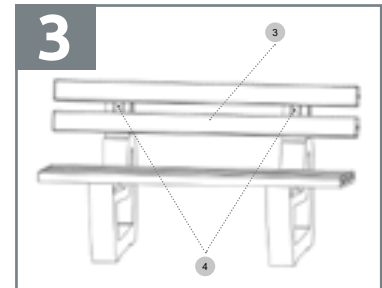

DE

Befestigen Sie das Sitz- und Rückenbrett mit den gelieferten Schrauben am Bankfuß. Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Bankfuß unter die Schraube. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.

EN

Fasten the seat and back board to the bench foot using the screws supplied. Place the O-ring under the screw with the smooth side facing the bench foot. The caps are put over the screw heads and pressed on.