

hanit®

**BANK UENO :: BENCH UENO**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*

*We point out that neglecting the warranty and the warranty expires.*

**ABMESSUNGEN: 130/180 X 46 X 48 CM :: DIMENSIONS: 130/180 X 46 X 48CM**

**SITZHÖHE: 48 CM :: SEAT HEIGHT: 48 CM**

**OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1**


**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		117/167x45,8x8 cm	1
2	Bankfüße :: Bench ends		47,4x10x41 cm	2
3	Schrauben :: Screws		Ø 6x60 mm	12
4	Bit :: Bit		TX25	1

**Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool**

Schonhammer :: *Mallet*

Bohrmaschine :: *Drilling machine*

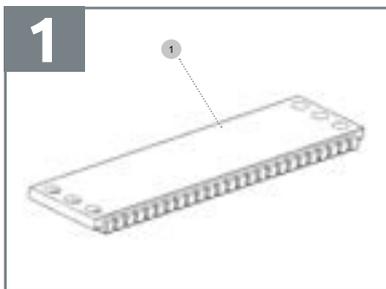
**Zusammenbau :: Assembly**

DE

Legen Sie zu Beginn das Sitzelement mit der Oberseite auf eine saubere Unterlage.

EN

*At the beginning, place the seat element upside down on a clean surface.*

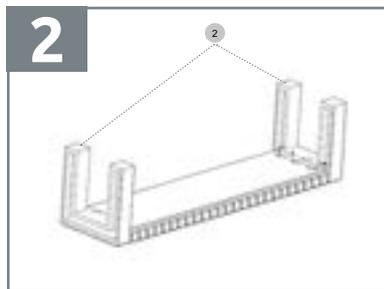


DE

Schieben Sie die Bankfüße mit den Öffnungen und den Vorbohrungen über das Sitzbrett. Stellen Sie sicher, dass die Bankfüße bis zum Anschlag aufgeschoben werden. Benutzen Sie gegebenenfalls einen Schonhammer.

EN

*Slide the bench feet with the openings and the pre-drilled holes over the seat board. Make sure that the bench feet are pushed all the way. If necessary, use a soft-face mallet.*

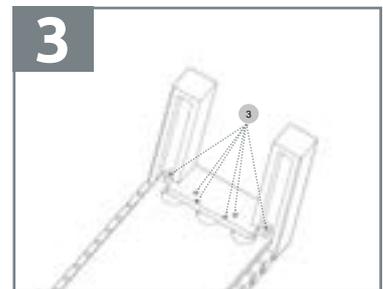

DE

Verschrauben Sie die Bankfüße mit je 6 Spanplattenschrauben durch die vorgebohrten Löcher im Fuß.

EN

*Screw the bench ends with 6 screws each through the pre-drilled holes into the feet.*